
SONY


FM/AM **Compact Disc** Player


Installation/Connections Installation/Connexions Instalación/Conexiones

CDX-M800

Sony Corporation © 2003 Printed in Korea

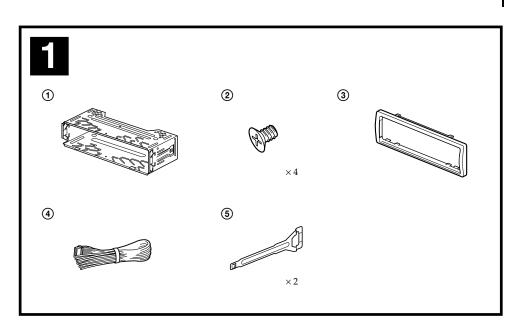

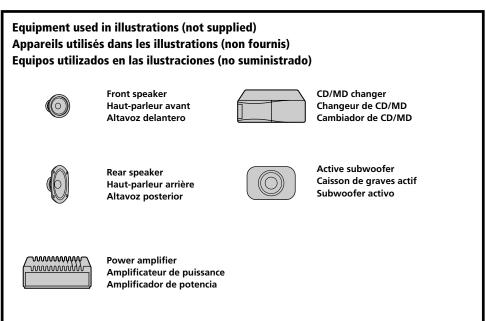

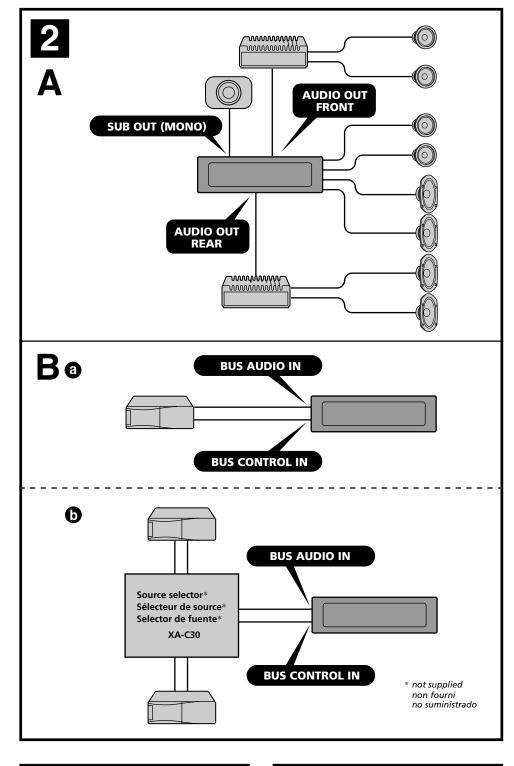

Cautions

- This unit is designed for negative ground 12 V DC operation only.
- Do not get the wires under a screw, or caught in
- moving parts (e.g. seat railing). Before making connections, turn the car ignition off to avoid short circuits.
- Connect the **yellow** and **red** power input leads only after all other leads have been connected.
- Run all ground wires to a common ground
- Be sure to insulate any loose unconnected wires with electrical tape for safety.
- The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.

Notes on the power supply cord (yellow)

- When connecting this unit in combination with other stereo components, the connected car circuit's rating must be higher than the sum of each component's fuse.
- When no car circuits are rated high enough, connect the unit directly to the battery

Parts list (11)


- The numbers in the list are keyed to those in the instructions.

 • The bracket ① is attached to the unit before
- shipping. Before mounting the unit, use the release keys ⑤ to remove the bracket ① from the unit. For details, see "Removing the bracket (4)" on the reverse side of the sheet.
- Keep the release keys ⑤ for future use as they are also necessary if you remove the unit from

Caution

Handle the bracket ① carefully to avoid injuring

your fingers



Note Before installing, make sure that the catches on both sides of the bracket ① are bent inwards 2 mm (3/32 in). If the catches are straight or bent outwards, the unit will not be installed securely and may spring out.

Connection example (2)

Notes (2-A)

- Be sure to connect the ground cord before connecting the amplifier.
- If you connect an optional power amplifier and do not use the built-in amplifier, the beep sound will be

Tip (2 -B- 6)

For connecting two or more CD/MD changers, the source selector XA-C30 (optional) is necessary.

Connection diagram (3)

- 1 To a metal surface of the car First connect the black ground lead, then connect the yellow and red power input leads.
- 2 To the power antenna control lead or power supply lead of antenna booster amplifier
 - It is not necessary to connect this lead if there is no
 - It is not necessary to connect units lead in there is no power antenna or antenna booster, or with a manually-operated telescopic antenna.
 When your car has a built-in FM/AM antenna in the rear/side glass, see "Notes on the control and power supply leads."
- 3 To AMP REMOTE IN of an optional power amplifier
- This connection is only for amplifiers. Connecting any other system may damage the unit
- **4** To the interface cable of a car telephone
- **5** To a car's illumination signal Be sure to connect the black ground lead to a metal surface of the car.
- 6 To the +12 V power terminal which is energized in the accessory position of the ignition key switch

- If there is no accessory position, connect to the +12 V power (battery) terminal which is energized at
- Be sure to connect the black ground lead to a
- metal surface of the car.
 When your car has a built-in FMIAM antenna in the rear/side glass, see "Notes on the control and power supply leads."
- 7 To the +12 V power terminal which is energized
 - at all times

Be sure to connect the black ground lead to a metal

surface of the car. Notes on the control and power supply leads

• The power antenna control lead (blue) supplies +12 V

- DC when you turn on the tuner • When your car has built-in FM/AM antenna in the rear/
- side glass, connect the power antenna control lead (blue) or the accessory power input lead (red) to the power terminal of the existing antenna booster. For details, consult your dealer.
- A power antenna without relay box cannot be used with this unit.

Memory hold connection

When the yellow power input lead is connected, power will always be supplied to the memory circuit even when the ignition key is turned off.


Notes on speaker connection

- Before connecting the speakers, turn the unit off.
 Use speakers with an impedance of 4 to 8 ohms, and with adequate power handling capacities to avoid its
- Do not connect the speaker terminals to the car chassis, or connect the terminals of the right speakers with those of the left speaker. Do not connect the ground lead of this unit to the

- point commercially ground read of this aim to the negative (-) terminal of the speaker.
 Do not attempt to connect the speakers in parallel.
 Connect only passive speakers. Connecting active speakers (with built-in amplifiers) to the speaker terminals may damage the unit.
 To avoid a malfunction, do not use the built-in speaker wires installed in your car if the unit shares a common part of the unit shares a common paralled in some common paralled.
- wires installed in your car if the unit shares a common negative (-) lead for the right and left speakers
- Do not connect the unit's speaker cords to each other.

Note on connection

If speaker and amplifier are not connected correctly, "Failure" appears in the display. In this case, make sure the speaker and amplifier are connected correctly.

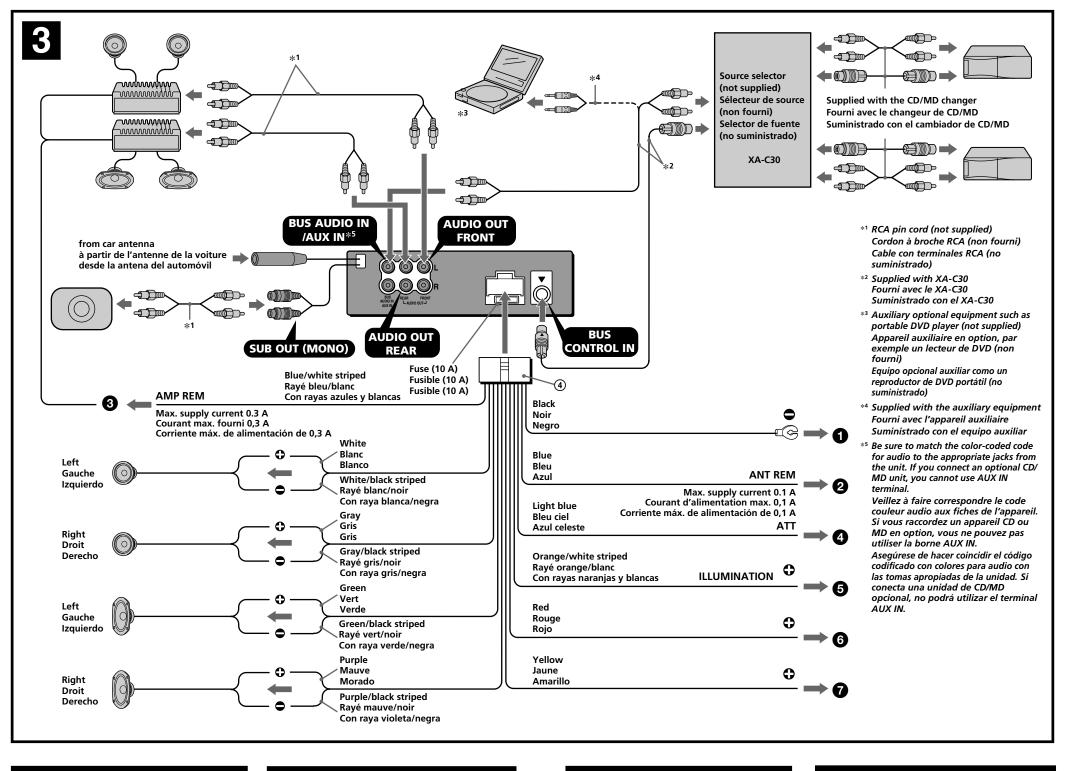

Précautions

- Cet appareil est exclusivement conçu pour fonctionner sur une tension de 12 V CC avec masse négative.
- Évitez de fixer des vis sur les câbles ou de coincer ceux-ci dans des pièces mobiles (par exemple, armature de siège)
- Avant d'effectuer les raccordements, éteignez le moteur pour éviter un court-circuit.
- Raccordez les fils d'entrée d'alimentation jaune et rouge seulement après avoir terminé tous les autres raccordements.
- Rassemblez tous les fils de terre en un point de masse commun.
- Veillez à isoler avec du ruban isolant tout fil lâche non


Remarques sur le cordon d'alimentation (jaune)

- Lorsque cet appareil est raccordé à d'autres éléments stéréo, la valeur nominale du circuit utilisé de la voiture raccordée doit être supérieure à la somme des fusibles de chaque élément.
- Si aucun circuit de la voiture n'est assez puissant, raccordez directement l'appareil à la batterie.

Liste des composants (

- Les numéros de l'illustration correspondent à ceux
- Le support ① est fixé à l'appareil avant de quitter l'usine. Avant le montage de l'appareil, utilisez les clés de déblocage 5 pour détacher le support 1 de l'appareil. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section "Retrait du support (4)" au verso de cette feuille.
- Conservez les clés de déblocage (5) pour une utilisation ultérieure car vous en aurez égaleme besoin pour retirer l'appareil de votre véhicule.

Manipulez précautionneusement le support ① pour éviter de vous blesser aux doigts.



Remarque Avant l'installation, assurez-vous que les loquets des deux côtés du support 0 sont bien pliés de 2 mm (3 l $_2$ po) vers l'intérieur. Si les loquets sont droits ou pliés vers l'extérieur, l'appareil ne peut pas être fixé solidement et peut se

Exemple de raccordement (2)

Remarques (2-A)

- Raccordez d'abord le fil de masse avant de raccorder
- l'amplificateur.

 Si vous raccordez un amplificateur de puissance en option et que vous n'utilisez pas l'amplificateur intégré, le bip sonore est désactivé.

Conseil (2-B- 6)

Dans le cas du raccordement de deux changeurs de CD/MD ou plus, le sélecteur de source XA-C30 (en option) est requis.

Schéma de raccordement (3)

- À un point métallique de la voiture Branchez d'abord le fil de masse noir et, ensuite, les fils d'entrée
- d'alimentation jaune et rouge 2 Vers le fil de commande de l'antenne électrique ou le fil d'alimentation de l'amplificateur d'antenne
 - Il n'est pas nécessaire de raccorder ce fil s'il n'y a pas d'antenne électrique ni d'amplificateur d'antenne, ou avec une antenne télescopique manuelle.
- Si votre voiture est équipée d'une antenne FM/AM intégrée dans la vitre arrièrellatérale, voir "Remarques sur les fils de commande et d'alimentation".
- 3 Au niveau du AMP REMOTE IN de l'amplificateur de
- puissance en option Ce raccordement s'applique uniquement aux amplificateurs. Le
- branchement de tout autre système risque d'endommager
- 4 Vers le cordon de liaison d'un téléphone de voiture
- Vers le connecteur du signal d'éclairage de la voiture Raccordez d'abord le fil de masse noir à un point métallique de
- 6 À la borne +12 V qui est alimentée quand la clé de contact est sur la position accessoires Remarques
 - S'il n'y a pas de position accessoires, raccordez la borne d'alimentation (batterie) +12 V qui est alimentée en
 - Raccordez d'abord le fil de masse noir à un point métallique
- Si votre voiture est équipée d'une antenne FM/AM intégrée dans la vitre arrière/latérale, voir "Remarques sur les fils de
- À la borne +12 V qui est alimentée en permanence Raccordez d'abord le fil de masse noir à un point métallique de

Remarques sur les fils de commande et d'alimentation

- Le fil de commande de l'antenne électrique (bleu) fournit une alimentation de + 12 V CC lorsque vous mettez la radio sous
- Lorsque votre voiture est équipée d'une antenne FM/AM intégrée dans la vitre arrièrellatérale, raccordez la sortie de commande de l'antenne (bleu) ou l'entrée d'alimentation des accessoires (rouge) à la borne de l'amplificateur d'antenne existant. Pour plus de détails, consultez votre détaillant.
- Une antenne électrique sans boitier de relais ne peut pas être utilisée avec cet appareil.

Raccordement pour la conservation de la mémoire Lorsque le fil d'entrée d'alimentation jaune est raccordé, le circuit de la mémoire est alimenté en permanence même si la clé de contact est sur la position d'arrêt.

Remarques sur le raccordement des haut-parleurs Avant de raccorder les haut-parleurs, mettez l'appareil hors

- Utilisez des haut-parleurs ayant une impédance de 4 à 8 ohms
- avec une capacité électrique adéquate pour éviter de les
- Ne raccordez pas les bornes du système de haut-parleur au châssis de la voiture et ne raccordez pas les bornes du haut-parleur droit de la Volture et ne l'actividez pas les bornes du haut-parieur d à celles du haut-parleur gauche. Ne raccordez pas le câble de masse de cet appareil à la borne
- négative (-) de l'enceinte.
- N'essayez pas de raccorder les haut-parleurs en parallèle.
 Raccordez uniquement des haut-parleurs passifs. Le raccordement
- de haut-parleurs actifs (avec amplificateurs intégrés) aux bornes des haut-parleurs peut endommager l'appareil. Pour éviter tout dysfonctionnement, n'utilisez pas les fils des haut-
- parleurs intégrés installés dans votre voiture si l'appareil partage un fil négatif commun (-) pour les haut-parleurs droit et gauche.
- Ne raccordez pas entre eux les cordons des haut-parleurs de l'appareil.

Remarque sur le raccordement

Si les enceintes et l'amplificateur ne sont pas raccordés correctement, le message "Failure" s'affiche. Dans ce cas, assurezvous que les enceintes et l'amplificateur sont bien raccordés.

Precauciones

- Esta unidad ha sido diseñada para alimentarse con cc
- 12 V, negativo a masa, solamente. No coloque los cables debajo de ningún tornillo, ni los aprisione con partes móviles (p.ej. los raíles del asiento).
- Antes de realizar las conexiones, desactive el
- encendido del automóvil para evitar cortocircuitos Conecte los cables de entrada de alimentación amarillo y rojo solamente después de haber conectado
- Conecte todos los conductores de puesta a masa a un punto común.
- Por razones de seguridad, asegúrese de aislar con cinta aislante los cables sueltos que no estén conectados.


Notas sobre el cable de suministro de alimentación

- Cuando conecte esta unidad en combinación con otros componentes estéreo, la capacidad nominal del circuito conectado del automóvil debe ser superior a la suma del fusible de cada componente.
- Si no hay circuitos del automóvil con capacidad nominal suficientemente alta, conecte la unidad directamente a la batería.

Lista de componentes ()

- Los números de la lista corresponden a los de las
- La unidad se comercializa con el soporte ①. Antes de montarla, utilice las llaves de liberación ⑤ para extraer el soporte 1 de la misma. Para obtener información, consulte "Extracción del soporte (4) en el dorso de la hoja.
- en el futuro, ya que también las necesitará si retira la unidad del automóvil.

Tenga mucho cuidado al manipular el soporte 1 para evitar posibles lesiones en los dedos.



Antes de instalar la unidad, compruebe que los enganches de ambos lados del soporte (i) están doblados hacia adentro 2 mm. Si no lo están o están doblados hacia afuera, la unidad no se instalará correctamente y puede saltar.

Ejemplo de conexiones (2)

Notas (2-A)

- Asegúrese de conectar primero el cable de puesta a masa antes de realizar la conexión al amplificador.
- Si conecta un amplificador de potencia opcional y no utiliza el incorporado, los pitidos se desactivarán

Consejo (2-B- 6)

Cuando desee conectar dos o más cambiadores de CD/MD, necesitará un selector de fuente XA-C30 (opcional).

Diagrama de conexión (3)

- A una superficie metálica del automóvil Conecte primero el cable de puesta a masa negro, y después los
- cables amarillo y rojo de entrada de alimentació 2 Al cable de control de la antena motorizada o al cable de fuente de alimentación del amplificador de antena
- Si no se dispone de antena motorizada ni de amplificador de antena, o se utiliza una antena telescópica accionada manualmente, no será necesario conectar este cable.
- Si el automóvil incorpora una antena de FMIAM en el cristal trasero o lateral, consulte "Notas sobre los cables de control y de fuente de alimentación
- 3 Para conectar a AMP REMOTE IN del amplificador de potencia opcional
- Esta conexión es sólo para amplificadores. La conexión de cualquier otro sistema puede dañar la unidad.
- Al cable de interfaz de un teléfono para automóvil 6 A una señal de iluminación del automóvil
- Asegúrese de conectar primero el cable de tierra negro a una uperficie metálica del automóvil.
- 6 Al terminal de alimentación de +12 V que recibe energía en la posición de accesorio del interruptor de la llave de encendido

Notas

- Si no hay posición de accesorio, conéctelo al terminal de alimentación (batería) de +12 V que recibe energía sin Asegúrese de conectar primero el cable de tierra negro a una
- superficie metálica del automóvil. Si el automóvil incorpora una antena de FM/AM en el cristal trasero/lateral, consulte "Notas sobre los cables de control y de
- fuente de alimentación' Al terminal de alimentación de +12 V que recibe energía sin
- interrupción Asegúrese de conectar primero el cable de tierra negro a una superficie metálica del automóvil.
- Notas sobre los cables de control y de fuente de alimentación • El conductor de control de la antena motorizada (azul) suministrará + cc 12 V cuando conecte la alimentación del sintonizador.
- Si el automóvil dispone de una antena de FM/AM incorporada en el cristal trasero o lateral, conecte el cable de control de antena motorizada (azul) o el cable de entrada de alimentación auxiliar (rojo) al terminal de alimentación del amplificador de antena existente. Para obtener información detallada, consulte a su proveedor.
- Con esta unidad no es posible utilizar una antena motorizada sin

Conexión para protección de la memoria

Si conecta el conductor de entrada amarillo, el circuito de la memoria recibirá siempre alimentación, aunque ponga la llave de encendido en la posición OFF.


Notas sobre la conexión de los altavoces Antes de conectar los altavoces, desconecte la alimentación de la


- Utilice altavoces con una impedancia de 4 a 8Ω con la capacidad de potencia adecuada para evitar que se dañen.


 No conecte los terminales de altavoz al chasis del automóvil, ni
- conecte los terminales del altavoz derecho con los del izquierdo
- No conecte el cable de puesta a masa de esta unidad al terminal
- negativo (–) del altavoz. No intente conectar los altavoces en paralelo.
- Conecte solamente altavoces pasivos. Si conecta altavoces activos (con amplificadores incorporados) a los terminales de altavoz,
- puede dañar la unidad. Para evitar fallos de funcionamiento, no utilice los cables de altavoz incorporados instalados en el automóvil si su unidad comparte un
- cable negativo común (–) para los altavoces derecho e izquierdo. No conecte los cables de altavoz de la unidad entre sí.

Nota sobre la conexión Si el altavoz y el amplificador no están conectados correctamente. aparecerá "Failure" en la pantalla. Si es así, compruebe la

conexión de ambos dispositivos.

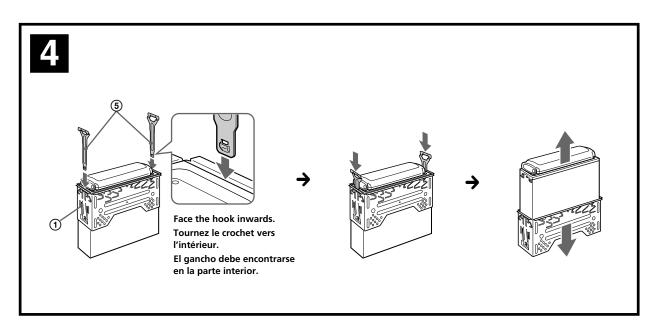

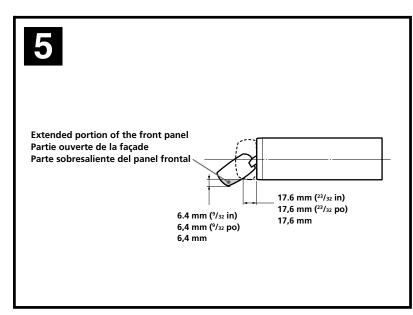

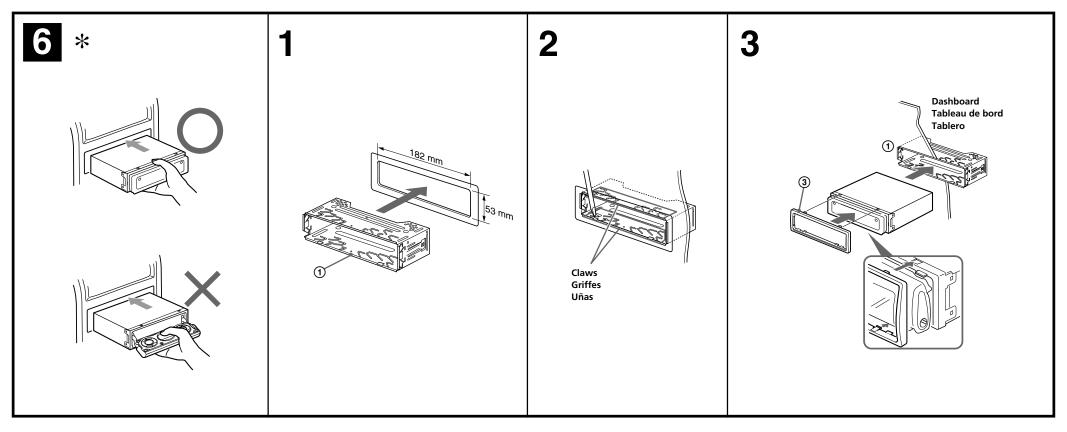

Precautions

- Choose the installation location carefully so that the unit will not interfere with normal driving operations.
- Avoid installing the unit in areas subject to dust, dirt, excessive vibration, or high temperatures, such as in direct sunlight or near heater ducts.
- \bullet Use only the supplied mounting hardware for a safe and secure installation.

Mounting angle adjustment

Adjust the mounting angle to less than 60°.

Removing the bracket (4)

Before installing the unit, remove the bracket 1 from the unit.

- 1 Insert both release keys 5 together between the unit and the bracket 1 until
- 2 Pull down the bracket ①, then pull up the unit to separate.

Extended portion of the front panel (5)

Mounting example (6)

Installation in the dashboard

When installing this unit, be sure to close the front panel of the unit. (6-*)

If the front panel is opened while installing and given too much force, it may cause a malfunction.

Notes

- Bend these_claws outward for a tight fit, if necessary (6-2).
- Make sure that the 4 catches on the protection collar 3 are properly engaged in the slots of the unit (6-3).

Mounting the unit in a Japanese

You may not be able to install this unit in some makes of Japanese cars. In such a case, consult your Sony dealer.

To prevent malfunction, install only with the supplied screws 2.

Warning when installing in a car without ACC (accessory) position on the ignition key

After turning off the ignition, be sure to press and hold (OFF) on the unit until the display disappears.

Otherwise, the display does not turn off and this causes battery drain.

When the installation and connections are completed, be sure to press the RESET button with a ball-point pen, etc.

Précautions

- Choisissez soigneusement l'emplacement d'installation pour que l'appareil ne gêne pas le chauffeur pendant la conduite.
- Évitez d'installer l'appareil dans un endroit exposé à la poussière, à la saleté, à des vibrations excessives ou à des températures élevées comme en plein soleil ou à proximité de conduits de chauffage.

 • Pour garantir un montage sûr, n'utilisez que le
- matériel fourni.

Réglage de l'angle de montage

Montez l'appareil à un angle inférieur à 60°.

Retrait du support (4)

Avant d'installer l'appareil, retirez le support 1 de l'appareil.

- 1 Insérez les clés de déblocage 5 entre l'appareil et le support ① jusqu'au déclic.
- 2 Tirez le support ① vers le bas, puis tirez l'appareil vers le haut pour les séparer.

Partie ouverte de la façade (5)

Exemple de montage (6)

Installation dans le tableau de bord

Avant d'effectuer le montage, assurez-vous que la façade de l'appareil est fermée. (6 -*) Si le panneau avant est ouvert pendant l'installation et s'il subit une force trop importante, un dysfonctionnement risque de se produire.

Remarques

- Plier ces griffes pour assurer une prise correcte si nécessaire (6-2).
- Assurez-vous que les 4 cliquets situés sur le tour de protection ③ sont correctement engagés dans les fentes de l'appareil (6-3).

Installation de l'appareil dans une voiture japonaise (7)

Cet appareil ne peut pas être installé dans certaines voitures japonaises. Consultez, dans ce cas, votre détaillant Sony.

Pour éviter tout dysfonctionnement, utilisez uniquement les vis fournies 2 pour le montage.


Avertissement en cas d'installation dans une voiture dont le contact ne comporte pas de position ACC (accessoires)


Après avoir coupé le moteur, n'oubliez pas de maintenir la touche OFF enfoncée sur l'appareil jusqu'à ce que l'affichage disparaisse.

Sinon, l'affichage n'est pas désactivé et la batterie du véhicule se décharge.


Touche RESET (8)

Quand l'installation et les raccordements sont terminés, appuyez sur la touche RESET avec un stylo à bille, etc.

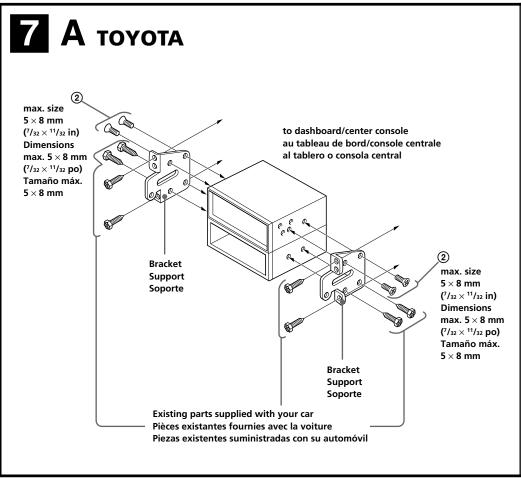


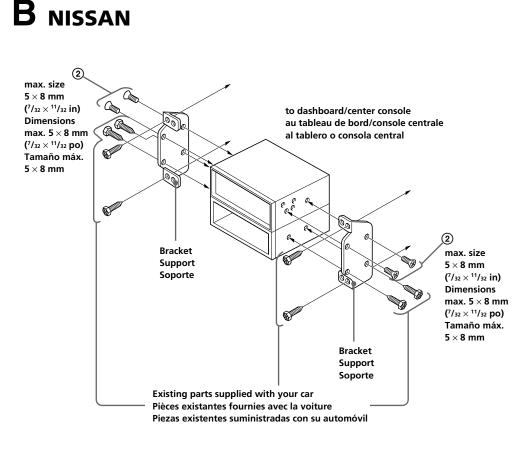

Main display-position Position fermée : écran d'affichage principal Posición de la pantalla principal



Sub display-position Position d'accès au panneau de commande Posición de la pantalla secundaria



Precauciones

- Elija cuidadosamente el lugar de montaje de forma que la unidad no interfiera las funciones normales de conducción.
- Evite instalar la unidad donde pueda quedar sometida a altas temperaturas, como a la luz solar directa o al aire caliente de calefacción, o a polvo, suciedad, o vibraciones excesivas.
- Para realizar una instalación segura y firme, utilice solamente la ferretería de montaje suministrada.

Ajuste del ángulo de montaje

Ajuste el ángulo de montaje a menos de 60°.

Extracción del soporte (4)

Antes de instalar la unidad, extraiga el soporte ① de la misma.

- 1 Inserte ambas llaves de liberación 5 entre la unidad y el soporte ① hasta que
- 2 Presione el soporte ① y, a continuación, levante la unidad para separar ambos elementos.

Parte sobresaliente del panel frontal (5)

Ejemplo de montaje (6)

Instalación en el tablero

Cuando instale esta unidad, asegúrese de cerrar el panel frontal de la unidad. (6-*) Si dicho panel está abierto mientras realiza la instalación y aplica demasiada fuerza, pueden producirse fallos de funcionamiento.

- Si es necesario, doble estas uñas hacia fuera para
- que encaje firmemente (6-2).

 Compruebe que los 4 enganches del marco de protección (3) estén bien fijados en las ranuras de la unidad (6-3).

Montaje de la unidad en un automóvil japonés (7)

Usted no podrá instalar esta unidad en algunos automóviles japoneses. En tal caso, consulte a su proveedor Sony.

Para evitar que se produzcan fallos, realice la instalación solamente con los tornillos suministrados

Advertencia sobre la instalación en un automóvil que no disponga de posición ACC (accesorios) en el interruptor de la llave de encendido

Tras apagar el motor, asegúrese de mantener presionado OFF hasta que desaparezca la indicación.

De lo contrario, la indicación no se apagará y la batería se descargará.

Botón RESET (8)

Cuando finalice la instalación y las conexiones, cerciórese de pulsar el botón RESET con un bolígrafo, etc.